tivizen iPlug

for iPad, iPhone, iPod touch, and Android™

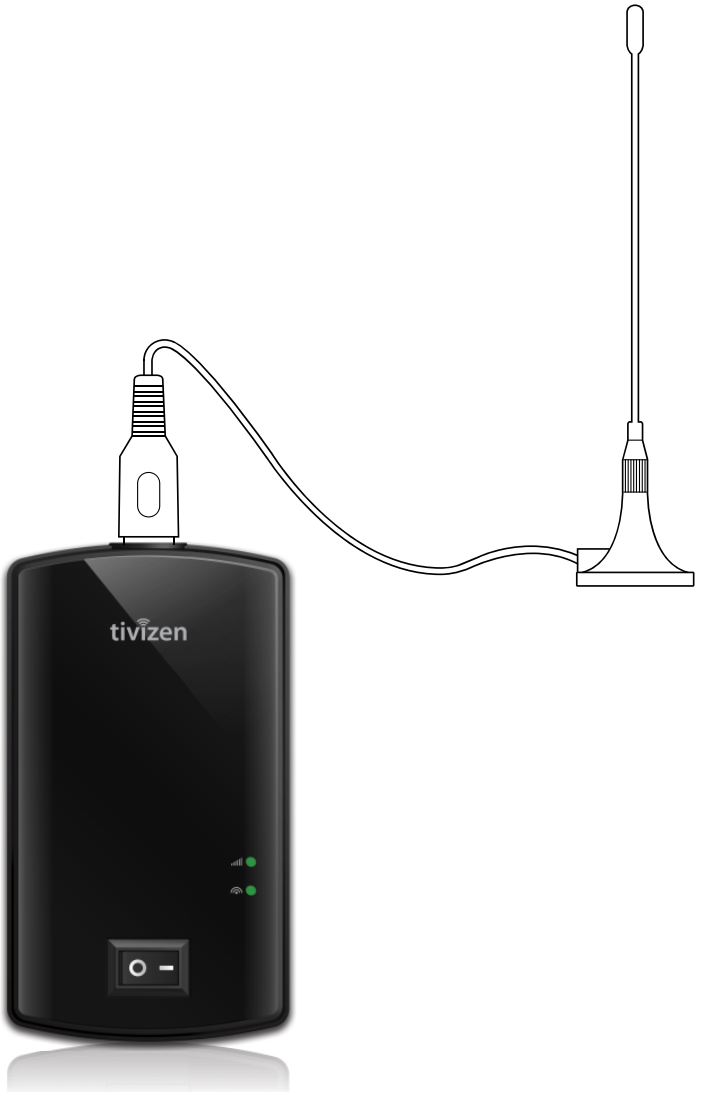

Benutzerhandbuch

Deutsch > **3**

Garantie > **8**

Über tivizen

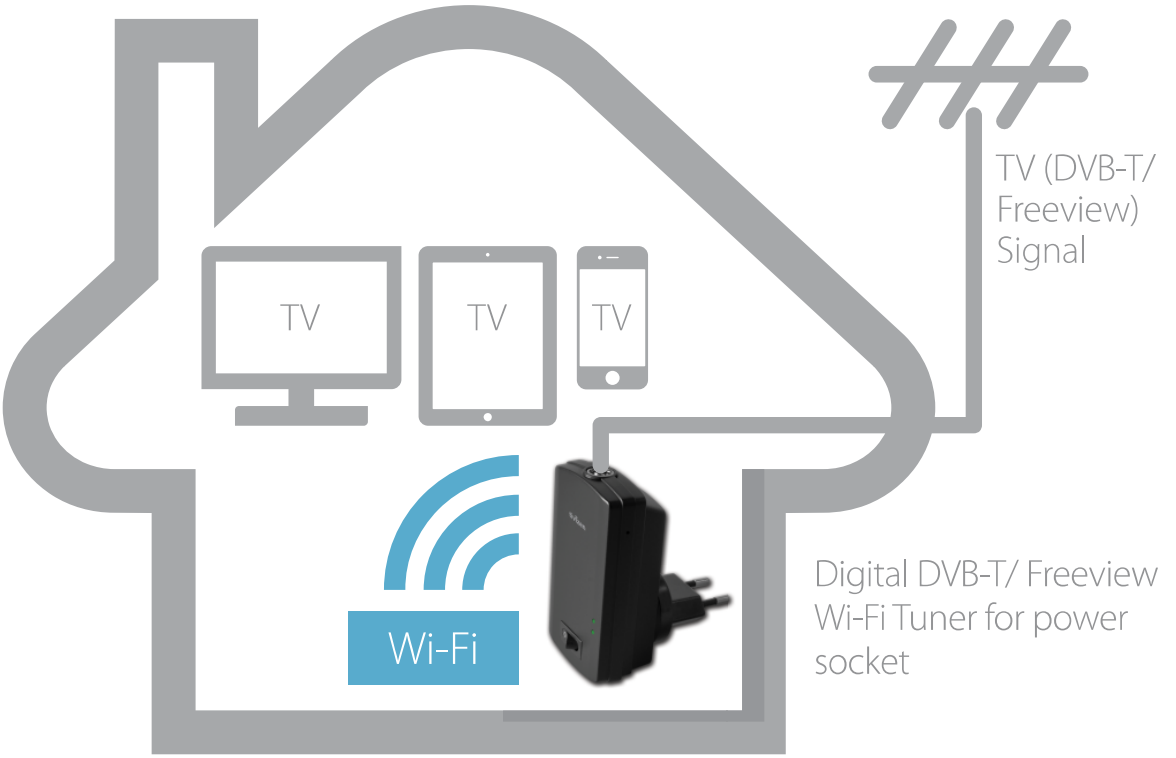

Tivizen iPlug ist ein innovativer, einfach zu bedienender DVB-T Empfänger, der weder eine Internet- noch 3G Verbindung benötigt, um Live TV in brillanter Qualität auf Dein Tablet und Smartphone oder Deinen PC & MAC zu senden. Steck Tivizen iPlug einfach in eine Steckdose, schließe ihn an die mitgelieferte Stab- oder Deine Hausantenne, lade die kostenlose App „tivizen DVB-T Wi-Fi“ und verbinde Tivizen iPlug per WLAN mit Deinem Gerät. Nimm Live Fernsehen direkt auf Dein Gerät auf. Nutze den integrierten Programmführer EPG, um dich über laufende Sendungen zu informieren. Genieße kabellos digitales Fernsehen einfach immer und überall* – zu Hause, auf Reisen, oder im Ausland – alles, was du brauchst, sind eine Steckdose und ein DVB-T-Signal.

* DVB-T-Empfang vorausgesetzt

tivizen ist ein mobiler Live TV Empfänger für Dein iPod touch, iPhone, iPad, Android Smartphone/Tablet, Mac oder PC.

Live Fernsehen

- Suche nach verfügbaren Sendern
- Schau Fernsehen live

Bereitstellung von Programminformationen (EPG)

- Suche nach verfügbaren DVB-T-Sendern
- Lass Dir detaillierte Informationen zum TV-Programm anzeigen

Aufnehmen & Abspielen

- Nimm das laufende Programm auf
- Schau Dir aufgenommen Sendungen an und organisiere deine Aufnahmen über die Playlist

Verschiedene Bildschirmansichten

- Schau Fernsehen in Vollbildansicht
- Sieh Dir gleichzeitig das laufende Programm und die Senderliste an
- Die integrierte Auto-Rotation passt das Display an die Lage in Hoch- oder Querformat an
  (nur iOS und Android Smartphones & Tablets)

Änderungen der technischen Daten oder der Benutzeroberfläche der App sind zur Verbesserung der Leistung vorbehalten.

Je nach Leistung Ihres Telefons oder der Wi-Fi-Verbindung ist der Empfang des TV-Signals möglicherweise nicht störungsfrei.

Beim Beenden der App kann es zu einem Problem mit der Internetverbindung kommen, wenn ihr Gerät noch immer mit dem tivizen-WLAN verbunden ist.

Lieferumfang

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang des Produkts enthalten:

☒ Gerät ☒ Netzstecker Adapter ☒ Benutzerhandbuch
☒ Externe Antenne

Auf einen Blick

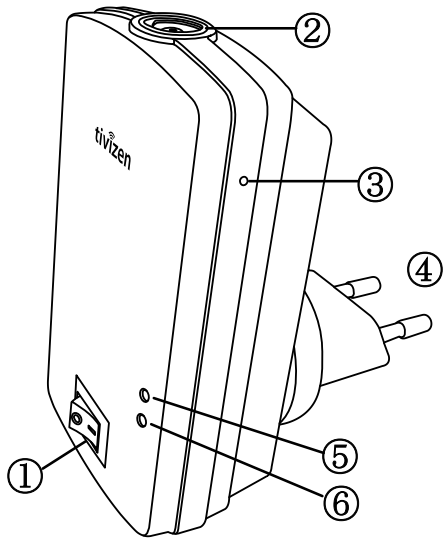

① **An/Aus Knopf**
Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

② **Antennenanschluss**
Zum Anstecken der Dach- oder externen Antenne.

③ **Reset-Öffnung**
Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß läuft, in diese Öffnung bei eingeschaltetem tivizen für ca. 2 Sekunden mit einer Büroklammer drücken. Dies wird den tivizen auf die Fabrikseinstellungen zurücksetzen.

④ **Netzstecker Adapter**
Zum Einstecken in die Wandsteckdose

⑤ **Statusanzeige**
Diese Anzeige informiert über den Betriebsstatus des Geräts.

LED-Anzeige	Beschreibung
AUS	Das System ist ausgeschaltet.
Grün (schnelles Blinken)	Das Gerät wird gerade hochgefahren. Sobald das Gerät hochgefahren ist, leuchtet die Anzeige konstant. (Dies kann etwa 20 Sekunden dauern.)

Grün (konstantes Leuchten)	Das System arbeitet ordnungsgemäß.
Rot (konstantes Leuchten)	Kein oder schlechter Live TV Empfang an dem Standort. Das Gerät arbeitet nicht ordnungsgemäß.

⑥ **Wi-Fi Anzeige**

Diese Anzeige informiert über den Status der Wi-Fi-Verbindung sowie der Datenübertragung.

LED-Anzeige	Beschreibung
AUS	Das System ist ausgeschaltet.
Grün (Ein)	Bereit für Übertragung der Live TV-Daten.
Grün (Blinkend)	Live TV-Daten werden gerade übertragen.

Netzstecker Adapter anbringen

Nach dem Auspacken bringen Sie den Netzstecker Adapter hinten am tivizen an, indem Sie ihn nach rechts hineindrehen.

Um ihn wieder herauszunehmen, drehen Sie den Adapter nach links, während Sie den Knopf am tivizen drücken (wie im Bild gezeigt).

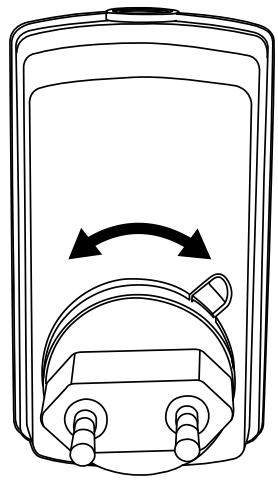

So funktioniert's:

① Lade und installiere die "**tivizen DVB-T Wi- Fi**" App auf deinem Gerät.

② Verbinde die Dach- oder externe Antenne mit dem tivizen Antennenanschluss.

③ Steck den tivizen in die Wandsteckdose

④ Schalte tivizen ein. Warte bis die Status- und Wi-Fi-Anzeige grün leuchten.

⑤ Aktiviere die Wi-Fi-Funktion und wähle aus der Liste die SSID des tivizen Geräts.

* Die SSID wird im Format "tivizenIPLUG xxxxx" angezeigt.

⑥ Starte die App.

⑦ Wähle dein Land & scanne nach verfügbaren Sendern.

⑧ Wähle ein Programm, nutze den EPG oder nimm deine Lieblingssendung auf.

Garantie

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen und sorgfältigster Überprüfung hergestellt und verschickt. Icube gibt für das Produkt die folgende Garantie: Wenn Sie ein Problem oder eine Fehlfunktion des Produkts feststellen, wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Händler, und legen Sie den Kaufbeleg und die Garantiekarte vor. (Wenn dies nicht möglich ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.)

Gerätebezeichnung	tivizen iPlug Wi-Fi
Modellbezeichnung	iPG-T10
Seriennummer	
Kaufdatum	MM TT JJ
Name	
Telefon	
Anschrift	
Händler	
Kundendienst-zentrum	Tel: Adresse:
Hersteller	icube Corp.

■ Garantiedauer

Gerät: Ein (1) Jahr ab dem Kaufdatum

- Sie müssen den Kaufbeleg und die Garantiekarte aufbewahren und beim Händler oder dem Kundendienstzentrum vorlegen, wenn Sie das Gerät auf Garantie reparieren lassen möchten.

- Wenn das Kaufdatum nicht bestätigt werden kann, errechnen wir die Garantiedauer anhand des Datums für die erstmalige Versendung.

■ Gebührenfrei

Sie können den gebührenfreien Reparaturservice in Anspruch nehmen, wenn Sie innerhalb der Garantiezeit unter normalen Nutzungsbedingungen ein Problem feststellen.

■ Gebührenpflichtig

Die Reparatur ist gebührenpflichtig, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder das Problem innerhalb der Garantiedauer als gebührenpflichtig eingestuft wird.

1. Verschulden des Kunden
- Wenn der Kunde das Gerät demontiert oder nach Belieben verändert hat, oder wenn das Problem auf einen Fehler des Kunden zurückzuführen ist (das Gerät ist heruntergefallen, nass geworden usw.)
- Absichtlicher oder unbeabsichtigter Fehler des Kunden
- Wenn das Problem von einem Techniker verursacht wurde, der nicht vom Hersteller oder dem Kundendienstzentrum autorisiert ist
- Wenn das Problem durch die Fehlfunktion eines angeschlossenen Geräts entstanden ist (Ladegerät usw.)
- Wenn das Problem auf eine beschädigte Antenne zurückzuführen ist (Für die Reparatur einer beschädigten Antenne fallen Gebühren an.)
- Wenn das Problem durch die Verwendung von Verbrauchsgütern oder Zubehörteilen verursacht wurde, die vom Unternehmen nicht zugelassen sind
- Wenn das Problem auf eine Störung der Stromversorgung zurückzuführen ist

2. Naturkatastrophen (Feuer, Überschwemmung, Salzschäden, Blitzschlag usw.)
3. Wenn die Lebensdauer eines Verschleißteils abläuft (Akku,

Anschlussklemmen, Beschriftungen usw.)

4. Wenn das Problem durch eine Nicht-Einhaltung der im Benutzerhandbuch im Abschnitt „Warnhinweise“ genannten Bestimmungen verursacht wurde.
5. Wenn Sie das Produkt zur Reparatur geben und dieses keinen Defekt aufweist, wird Ihnen eine Servicegebühr berechnet.

■ Tragen Sie beim Kauf des Geräts das Kaufdatum und den Namen des Händlers in der Garantiekarte ein, und achten Sie darauf, dass die Garantiekarte vom Händler unterzeichnet wird.

Entsorgung des Geräts

Vorsicht

Beim Einsetzen eines Akkus falschen Typs besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Vorschriften. Schließen Sie den Akku nicht kurz, bauen Sie ihn nicht auseinander, und setzen Sie ihn nicht Feuer oder Wasser aus. Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer entsprechend den örtlichen Umweltgesetzen und -vorschriften.

Informationen der Europäischen Union zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie das Gerät entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen im Sondermüll entsorgen müssen. Bringen Sie das Gerät nach Ende der Lebensdauer zu einer von den örtlichen Behörden eingerichteten Sammelstelle. An einigen Sammelstellen können die Geräte gebührenfrei abgegeben werden. Die separate Entsorgung und das Recycling Ihres Geräts hilft beim Erhalt natürlicher Ressourcen und stellt sicher, dass es unter Einhaltung von Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt recycelt wird.

CE 1177 ⓘ **RoHS**

For indoor use only